



מדריך הפעלה לדגמים:

دليل المستخدم للنماذج:

Manuel d'utilisation pour les modèles:

Benutzerhandbuch für Modelle:

Εγχειρίδιο χρήστη για μοντέλα:

Manual de usuario para modelos:

CS-2,CS-3,CS-4,CS-5,CS-6



אנו גטר גרופ בע"מ, (להלן "גטר") אחראים בזה לפעולתה התקינה של הכספת, בהתאם לתנאים כדלהלן:

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום, כל חלק ממנגנון הפעולה של המוצר מתוצרת **EXECUTIVESAFE** אשר לפי שיקול דעתנו ימצא פגום, והפגם נגרם למרות שימוש ופעולה רגילים ונכונים, באספקת זרם חשמל סדירה (במוצרים רלוונטיים) ובהתאם להוראות השימוש שנקבעו על ידי היצרן.
2. תקף האחריות הינו ל- 24 חודשים מיום רכישת המוצר.
3. השחת מכוון אחריות זו יינתן בתנאי שתעודת אחריות זו והחשבונית המקורית תוצגנה כל אימת שיידרש שרות.
4. השחת מכוון תעודת אחריות זו ובכפוף לחוק הגנת הצרכן בנושא זה, יינתן באופן המפורט מטה:
 - לקבלת סיוע ראשוני, יפנה תחילה הלקוח למרכז המידע והתמיכה הטלפוני (03-5766797). בפניה זו יש להצטייד במספר הסידורי של המוצר. במידה שלא ניתן יהיה לפתור את הבעיה באמצעות התמיכה הטלפונית, יופנה הלקוח לנקודת השרות של גטר, (לא ניתן לפנות לנקודת השרות לפני קבלת מספר פניה ממרכז המידע והתמיכה הטלפוני).
 - הלקוח יוביל את המוצר לנקודת השרות ויאסוף אותה מהנקודה בתום התיקון. כל ההוצאות הישירות ו/או העקיפות הכרוכות בהובלת המוצר לנקודת השרות ואיסופו מהנקודה, לרבות נדקים עם ייגרמו במהלך ההובלה, יהיו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 - גטר מתחייבת לסיים את הטיפול במוצר ולהעמידו לרשות הלקוח, בנקודת השרות, תוך 7 ימי עבודה (דהיינו לא כולל שבתות, מועדי ישראל וערבי שבתות ומועדי ישראל), מרגע מסירת המוצר והציוד הנלווה אליו.
5. בדיקת המוצר על-ידי גטר ותיוקו מותנים בכך שהמוצר ימסר בנקודת השרות יחד עם כל הציוד הנלווה אליו.
6. מהאמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליהם האמור, הכיחה גטר כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן, לא תחול אחריותה על המוצר והיא תהיה רשאית לדרוש תשלום בעבור התיקון, הובלת המוצר אל המעבדה ו/או החלפתו. אחריות זו לא תחול על המוצר במקרים הבאים:
 - שבר מכל סיבה שהיא או גרימת נזק לציוד עקב רשלנות או הזנחה של המשתמש, אספקת חשמל בלתי-סדירה (במוצרים רלוונטיים), דליקה או חשיפה למקור חום, הירטבות המוצר מנזל כלשהו, חדירת חפץ זר, הובלה רשלנית, תאונה או כוח עליון.
 - במידה שזבוע במוצר טיפול, שינוי או תיקון כלשהו, על ידי כל אדם שלא הוסמך לכך בכתב על ידנו, או במידה שפרטי המוצר או מספרו הסידורי שוננו, נמחקו או הוסרו.
 - נדקים ישירים או עקיפים שימוש לא סביר במוצר או עקב הצבתו בתנאי חום ולחות החורגים מהוראות היצרן, כמפורט במדריך למשתמש.
 - עדכון גרסה של המכשיר ללא אישור בכתב מגטר.
 - התקנה לא נכונה של מוצרים משלימים אשר לא אושרו על ידי גטר ו/או הותקנו על ידי מתקין שלא הוסמך על ידיה.
 - האחריות אינה חלה על הכיסוי החיצוני, הצבע או ציפוי המוצר וחלקים העשויים מברז, פלסטיק או גומי.
7. אחריותה של גטר לפי תנאים אלו תפקע במידה והלקוח השתמש בחומרים או בחלקי-חילוף שלא אושרו לשימוש על ידי חברת **EXECUTIVESAFE**.
8. אם יתברר לגטר כי מוצר הנמצא במסגרת אחריות זו הוא פגום או לקוי, תחליט גטר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניותה באם לתקן את המוצר או להחליף אותו, או חלקים ממנו.
9. במקרה בו גטר תחליף ו/או תתקן את המוצר ו/או חלקים ממנו, גטר תהא אחראית להחלפה ו/או לתיוקו לתקופה של 90 ימים נוספים או עד תום תקופת האחריות על פי המאוחר ובהתאם לתנאים המפורטים בכתב אחריות זה.
10. חלקי חילוף ניתנים לרכישה במעבדת החברה. גטר אינה מתחייבת שחלקי החילוף יהיו ניתנים לרכישה ו/או להזמנה לאחר תום 48 חודשים מיום רכישת המוצר.
11. תנאי אחריות זו מהווים את אחריותה היחידה של גטר בכל הקשור והנוגע לכספות שנקנו מגטר וכל עוד שהם מצויים בישראל. גטר אינה מתחייבת לכך שהמוצר יתאים למטרה או לייעוד מסוימים כלשהם או לסחירותם.
12. למעט ההתחייבויות הכלולות בתעודה זאת, מובהר כי בשום מקרה לא יהיו גטר ו/או מי מטעמה אחראים כלפי הלקוח ו/או כלפי צד שלישי כלשהו לנזק עקיף או תוצאתי, לרבות אובדן או מחיקה של יישומים או מידע, פריצה, או גיבוי של תוכן מפנים המוצר, האצאות שיחזור, איבוד זמן ו/או אובדן הכנסות או רווחים פגיעה במוניטין וכיוצא בזה אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש במוצר כתוצאה מאי תקינותו או כתוצאה מפעולות לצורך מתן שרות למוצר. אחריות גטר לנזק ישיר תהיה מוגבלת למחיר ששילם הלקוח עבור המוצר, כמפורט בחשבונית הרכישה.

מרכז שירות לקוחות

טל: 03-5761544 מייל: helpdesk@getter.co.il

הכנס לאתר גטר טק לצורך פתיחת קריאת שירות או לקבלת מידע על מצב הטיפול במוצר שנמסר לתיקון בכתובת: www.getter-tech.co.il

נא לקרוא את המדריך בשלמותו לפני תחילת השימוש בכספת


הוראות הברגה

לאבטחה מרבית, מומלץ מאוד להבריג את הכספת במקומה.

1. בחרו מקום מתאים ונוח לכספת שלכם. שימו את הכספת במקומה, והשתמשו בחורים שבתחתית ו/או בגב הכספת לסימון מיקום החורים שייקדחו ברצפה או בקיר. אם הכספת מוברגת לקיר, נא לוודא כי הכספת מונחת על משטח תומך, לדוגמה, רצפה, שולחן, מדף או מסגרת התקנה.
2. הזיזו את הכספת וקדחו חורים בקוטר ובעומק המתאים לסוג הכספת שנעשה בה שימוש ומשטח ההתקנה (2 מכל סוג - ברגים, דסקיות ועוגנים).
3. הניחו את הכספת מעל החורים והתקינו את רכיבי החיבור כנדרש.

שימוש במפתח העוקף לפתיחת הכספת

הסירו את מכסה המפתח העוקף המצוי בין הידית לבין לוח המקשים, ראה איור 1, הכניסו את המפתח העוקף וסובבו אותו בניגוד לכיוון השעון. סובבו את הידית בכיוון השעון לפתיחת הדלת. לסיום הפעולה, סובבו את המפתח בכיוון השעון והוציאו אותו.

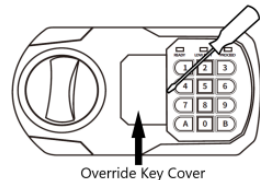

איור 1

מכסה המפתח העוקף

הערה: אסור לאחסן את המפתח העוקף בכספת!


נא לאחסן את המפתחות העוקפים במקום בטוח. אם המפתחות העוקפים אבדו או ניזוקו, נא לפנות לשירות גטר.

התקנת הסוללות

דרושות ארבע סוללות אלקליין AA (מצורפות לאריזה).
הערה: סוללות שאינן אלקליין או נטענות אינן מומלצות.

להתקנת הסוללות, הסירו את מכסה תא הסוללות המצוי בתוך הצד האחורי של הדלת על ידי הזזתו ימינה. ראה איור 2. הכניסו את ארבע הסוללות על פי ההוראות. השיבו את מכסה תא הסוללות למקומו.

הערה: יש להחליף את הסוללות כאשר האורות האדומים והירוקים נדלקים בו-זמנית בעת הזנת הקומבינציה שלכם או כאשר נורית חיווי התרוקנות הסוללה האדומה דולקת.

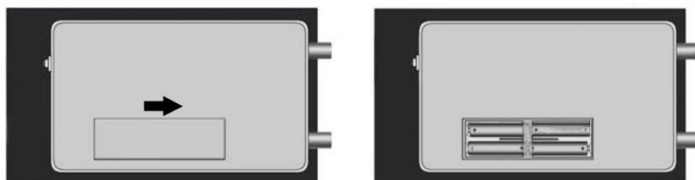

איור 2

תכנות הקוד הראשי

למען בטיחותכם, נא לתכנת את הקוד הראשי לפני תחילת השימוש בכספת.

פתחו את הדלת, לחצו פעמיים על "0", ואז לחצו פעם אחת על הלחצן האדום המצוי בצדה האחורי של הדלת. ראה איור 3.

נורית החיווי הצהובה READY (מוכן לפעולה) תדלק ותלווה בשני צפצופים קצרים.

הזינו את הקוד הראשי החדש שלכם (3-8 ספרות), ולאחר מכן לחצו על מקש "A" או "B".

נורית החיווי הצהובה READY תכבה בליווי שני צפצופים קצרים המעידים כי הקוד הראשי החדש התקבל ואוחסן בזיכרון.

הקוד הראשי המתוכנת הקודם נמחק.

אם נורית החיווי הצהובה מהבהבת שלוש פעמים ומלווה בשלושה צפצופים יש לחזור על התכנות של הקוד הראשי.

נסו את הקוד הראשי שתכנתתם כשהדלת פתוחה.

תכנות הקומבינציה שלכם

פתחו את הדלת, לחצו פעם אחת על הלחצן האדום המצוי בצדה האחורי של הדלת. ראה איור 3.

נורית החיווי הצהובה READY (מוכן להפעלה) תדלק ותלווה בשני צפצופים קצרים.


הזינו את הקומבינציה החדשה שלכם (3-8 ספרות) ולאחר מכן לחצו על מקש "A" או "B".

נורית החיווי הצהובה READY תכבה בליווי שני צפצופים קצרים המעידים כי הקומבינציה חדשה התקבלה ואוחסנה בזיכרון.

הקומבינציה המתוכנתת הקודם נמחקה.

אם נורית החיווי הצהובה מהבהבת שלוש פעמים ומלווה בשלושה צפצופים יש לחזור על התכנות של הקומבינציה.

נסו את הקומבינציה שתכנתתם כשהדלת פתוחה.

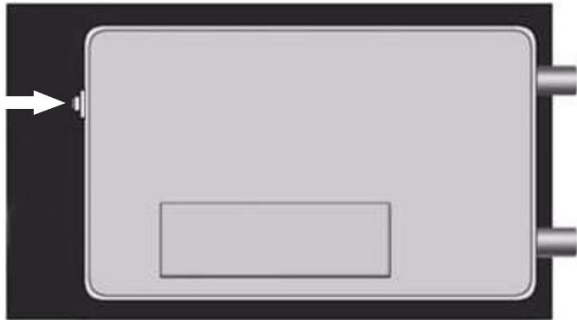

איור 3

פונקצית נעילה

אם קוד שגוי הוזן שלוש פעמים ברציפות, תתחיל הכספת בנעילה אוטומטית מאובטחת למשך 20 שניות.
אם קוד שגוי הוזן 3 פעמים נוספות לאחר הנעילה הראשונה, תתחיל הכספת בנעילה מאובטחת למשך 5 דקות.
במהלך הנעילה המאובטחת לוח המקשים יושבת, נורית החיווי הצהובה תהבהב בליווי צפצוף למשך כל הנעילה המאובטחת.

כאשר הנעילה המאובטחת הסתיימה, ניתן לפתוח את הכספת באמצעות הקומבינציה הנכונה. ניתן להשתמש במפתח העוקף לפתיחת הכספת, אך לוח המקשים ימשיך להיות מושבת במשך כל הנעילה המאובטחת.

פתיחת והסגירות הכספת

פתיחת הכספת:

הערה: נא לוודא כי הידית מסובבת בניגוד לכיוון השעון בשלמותה.

הזינו את הקומבינציה או הקוד הראשי שלכם בליווי לחיצה על לחצני "A" או "B".

נורית החיווי הירוקה PROCEED (המשך) תידלק. כאשר האור הירוק דולק סובבו את הידית בכיוון השעון ופתחו את הדלת.

סגירת הכספת:

סגרו את הדלת וסובבו את הידית בניגוד לכיוון השעון.